

JUICEBOX PRO & JUICEBOX PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI

Struktura podręcznika

- 1. Poznaj JuiceBox**
- 2. Tryby JuiceBox**
- 3. Tryb online**
- 4. Ładowanie pojazdu**
- 5. Historia ładowania**
- 6. Ustawienia**
- 7. Wskaźnik LED**

1. Poznaj JuiceBox

Dzięki najnowocześniejszej technologii JuiceBox to innowacyjna ładowarka domowa, która sprawia, że ładowanie jest inteligentne, niezawodne i ekonomiczne.


Ten podręcznik poprowadzi Cię przez główne funkcje JuiceBox, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać swoje doświadczenie ładowania.

Wersja kablowa:



1	Kabel
2	Czytnik RFID
3	Wskaźnik LED
4	złącze

Wersja gniazda:

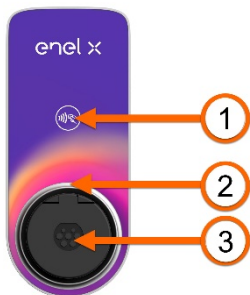

1	Czytnik RFID
2	Wskaźnik LED
3	gniazdo

Twój JuiceBox ma unikalny numer seryjny, znaleziony na wydrukowanej etykiecie z boku JuiceBox. Numer seryjny jest reprezentowany zarówno przez kod alfanumeryczny, jak i kod QR. Ten kod jest ważny podczas korzystania z JuiceBox online lub gdy potrzebujesz pomocy technicznej.

2. Tryby JuiceBox

Przed skonfigurowaniem JuiceBox, ważne jest, aby określić, w jakim *trybie* JuiceBox będzie używany. JuiceBox ma 2 tryby: **Connect&Charge Mode** i **Unlock To Charge Mode**.

Tryb Connect&Charge

V3 17.05.2021

UWAGA: Ten tryb jest sugerowany, gdy JuiceBox jest zainstalowany w obszarach z dostępem, który jest dostępny wyłącznie dla użytkownika.

Ten tryb nie wymaga uwierzytelniania przed rozpoczęciem i zakończeniem sesji ładowania. Jednak ten tryb nie pozwala na ustawienie opóźnionego ładowania.


- Aby rozpocząć ładowanie, wystarczy podłączyć pojazd.
- Aby zatrzymać ładowanie, wyślij polecenie zatrzymania (z aplikacji JuicePass lub z pojazdu), a następnie odłącz pojazd.

JuiceBox domyślnie korzysta z trybu Connect&Charge. Jednak nadal zaleca się wykonanie kroków opisanych w sekcji Pobieranie online w celu skonfigurowania ustawień JuiceBox, zdalnego zarządzania sesjami ładowania i nie tylko.

Tryb Unlock To Charge

A. Korzystanie z aplikacji JuicePass, aby natychmiast rozpocząć ładowanie


Aby rozpocząć ładowanie, przejdź do sekcji **Ładowania domu** w aplikacji JuicePass i wybierz slide **to unlock**.

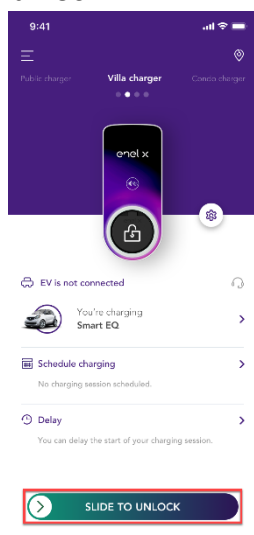

Podłącz pojazd w ciągu 90 sekund, aby rozpocząć ładowanie.

- **Wersja kabla:** Podłącz kabel ładujący JuiceBox do pojazdu
- **Wersja gniazda:** Podłącz kabel ładujący do gniazda JuiceBox i do pojazdu

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Po uruchomieniu możesz monitorować sesję ładowania na ekranie.

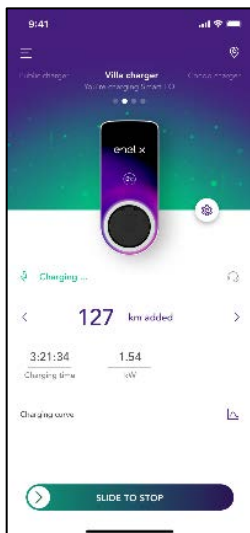

Aby zatrzymać ładowanie, wybierz **slide to stop** w aplikacji JuicePass. Ładowanie zatrzymuje się automatycznie, a kabel ładujący można wyjąć.

UWAGA: Możliwe jest również wydanie polecenia STOP z pojazdu.

UWAGA: Zaplanowane funkcje ładowania i ładowania **opóźnienia** będą dostępne wkrótce.


B. Korzystanie z karty RFID do natychmiastowego rozpoczęcia ładowania

UWAGA: Twoja karta RFID zostanie dodana do Twojego konta w sekcji Pierwsze strony **online**. Jeśli tak nie jest, możesz sparować kartę RFID z JuiceBox w dowolnym momencie, w sekcji menu **Moje konto**.

Aby rozpocząć sesję ładowania, dotknij karty względem czytnika RFID w urządzeniu JuiceBox. Podłącz pojazd w ciągu 90 sekund od autoryzacji RFID:

- **Wersja kabla:** Podłącz kabel ładujący JuiceBox do pojazdu
- **Wersja gniazda:** Podłącz kabel ładujący do gniazda JuiceBox i do pojazdu

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Użyj aplikacji JuicePass, aby monitorować sesję ładowania. Aby to zrobić, przejdź do sekcji **Ładowania domu**.

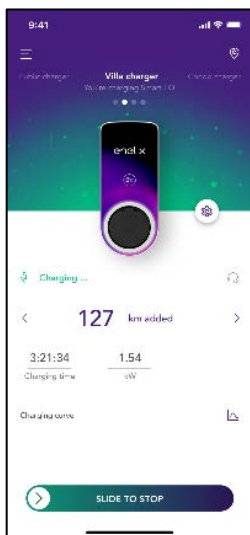

V3 17.05.2021


Aby zatrzymać ładowanie, dotknij karty do czytnika RFID w urządzeniu JuiceBox. Ładowanie zatrzymuje się automatycznie, a kabel ładujący można wyjąć.

UWAGA: Możliwe jest również wydanie polecenia STOP (z aplikacji JuicePass lub z pojazdu).

UWAGA: Zaplanowane funkcje ładowania i opóźnienie ładowania będą dostępne wkrótce.

5. Historia ładowania

Aby wyświetlić historię sesji ładowania wykonanych w przeszłości, wybierz **3 poziome linie** > **Historię ładowania** . Zostanie wyświetlona lista sesji ładowania.

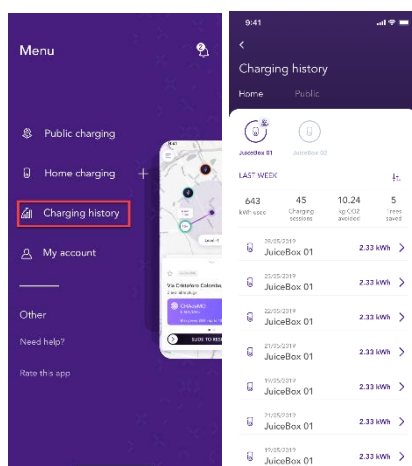


6. Ustawienia

Dostęp do strony JuiceBox można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego kliknij ikonę JuiceBox.




2. W lewym górnym rogu ekranu głównego wybierz 3 poziome linie > Ładowania do domu.

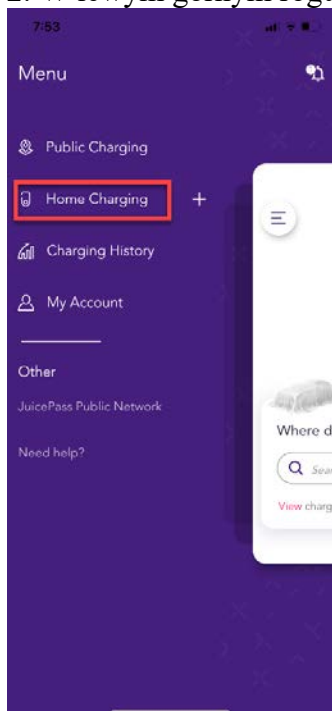

Aby uzyskać dostęp do menu **Ustawienia** JuiceBox, kliknij ikonę koła zębatego obok obrazu JuiceBox.

Menu ustawień zapewnia dostęp do akcji wymienionych poniżej:

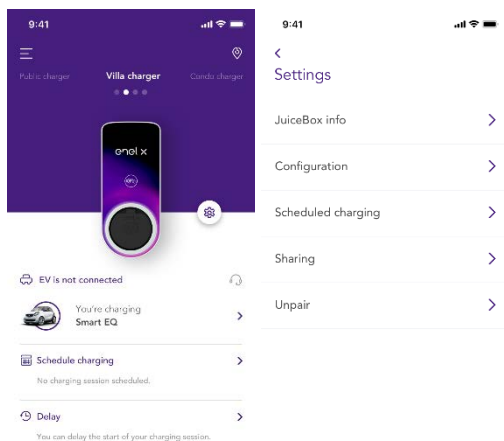


- **JuiceBox info:** nazwa JuiceBox i jego adres
- **Konfiguracja:** wybierz tryb użytkownika i domyślną moc JuiceBox
UWAGA: Jeśli JuiceMeter umożliwia funkcję Load Optimization Plus, maksymalna moc zapewniana przez JuiceBox będzie niższą liczbą między limitem ustawionym podczas instalacji JuiceMeter a poziomem mocy wybranym za pośrednictwem aplikacji JuicePass.
- **Zaplanowane ładowanie (inteligentne ładowanie):** ustawianie powtarzającego się czasu ładowania, wybieranie czasu i dnia tygodnia

V3 17.05.2021

- **Udostępnianie:** pobierz kod PIN, który umożliwia dodatkowemu użytkownikowi powiązanie JuiceBox ze swoim kontem
- **Rozłącz:** rozłącz JuiceBox i usuń go ze swojego konta

Uwaga: Zaplanowane funkcje ładowania będą dostępne wkrótce.

7. Wskaźnik LED

Kolor	znaczenie
biały 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe: Online • Miga: Online, oczekiwanie na włożenie kabla (czas trwania 90 sekund)
purpura 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe: W trybie offline • Miganie: Offline, oczekiwanie na włożenie kabla (czas trwania 90 sekund)
zielony 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe: Ładowanie zakończone (pojazd nie pobiera mocy) • Ciągłe (czas trwania 3 sekund): polecenie start/stop odebrane z aplikacji lub karty RFID • Miganie: Ładowanie
żółty 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe: Tryb gotowości
czerwony 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe (czas trwania 3 sekund): RFID nie jest autoryzowany lub pojazd nie był podłączony na czas • Miganie: Błąd